

SPLITTERS	
伝送周波数帯域 10~2655MHz (FM・VU・BS・CS)	
2分配器	SP2CAD
3分配器	SP3CAD
4分配器	SP4CAD



FM・VHF・UHF・BS・CSの信号を分配します。

全端子電流通過型

2655MHz対応



2分配器
SP2CAD



4分配器
SP4CAD

優れた性能と機能

コンパクト設計

新設計のケースを採用し、小型化を実現しましたから、スペースのない場所にも取付けられます。

優れたシールド性能


F型端子とハウジングを一体化した亜鉛ダイカストケースに回路を収納していますから、外来電波による妨害を防ぐことができます。

錆に強い金メッキ端子

IN・OUT端子は酸化しにくい金メッキ端子ですから、耐久性と信頼性に優れています。

全端子電流通過型

全てのOUT端子からIN端子へ電流通過しますから、どのテレビからでもBS・110°CSアンテナに電源を供給できます。

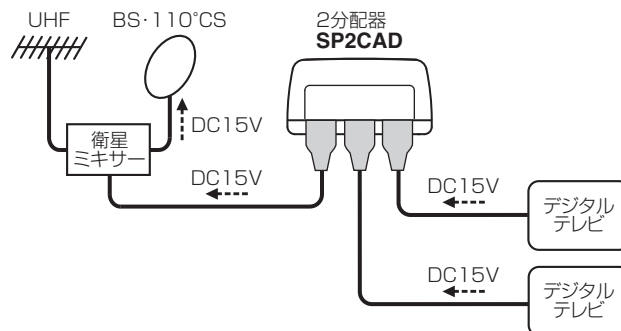

規格表

Specifications OUT→IN全端子電流通過 電流容量0.8A(DC15V)

MASPRO

種別 Type	型式 Model	インピーダンス (Ω) Impedance		分配損失 (dB以下) Splitting Loss						端子間阻止量 (dB以上) Isolation Out-to-Out				VSWR (以下) Voltage Standing Wave Ratio				外観寸法※ (mm) Dimensions H×W×D	適合 マスト径 (mm) Adaptable Mast Diameter	
		IN	OUT	10~ 76 MHz	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	770~ 1489 MHz	1489~ 2150 MHz	2150~ 2655 MHz	10~ 76 MHz	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	770~ 2655 MHz	10~ 76 MHz	76~ 770 MHz	770~ 2150 MHz	2150~ 2655 MHz			
2分配器	SP2CAD	75 (F型コネクタ)		4.4	4	4.2	4.8	6	7.4	15	20		15	2	1.5	2	2.5	46× 87×50	22~48.6	
3分配器	SP3CAD			6.3	6	7	8	9	11.5			20		18			1.8			46×133×50
4分配器	SP4CAD			8.5	8		9.5	11.5	12.5			25		20			1.5			

FM・VHF: 76~222MHz, UHF: 470~770MHz, BS・CS: 1032~2150MHz

※分配器本体部

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

付属品

防水キャップ・F型コネクタ(5Cケーブル用)

- SP2CAD 各3個
- SP3CAD 各4個
- SP4CAD 各5個

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。



DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、(社)電子情報技術産業協会が審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。




各種デジタル放送を、より高画質で見えるために、妨害電波の影響を受けにくい、高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。

使用例

UHF・BS・110°CS受信

2分配器SP2CAD

ご注意

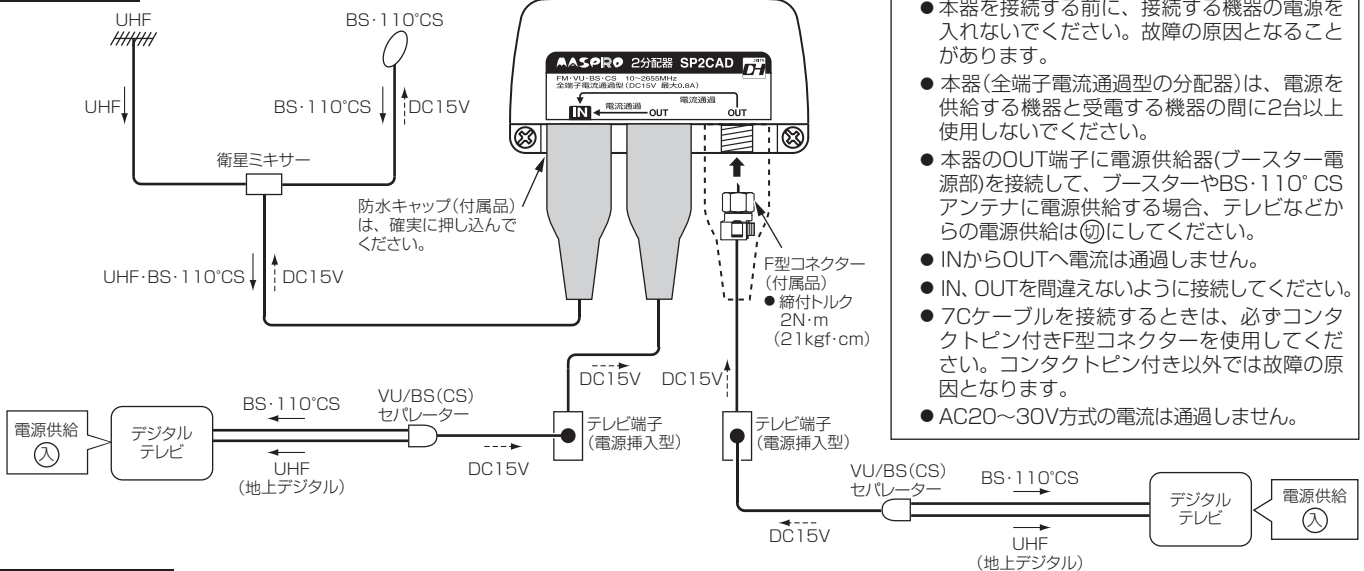


取付方法


取付ける前に、マスト取付金具を仮止めしている緩衝材を外してください。

マスト

マスト取付金具

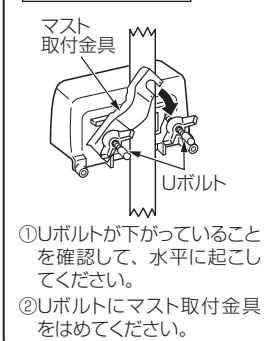


ケーブルの固定には、別売の支柱スタンドオフを使用してください。

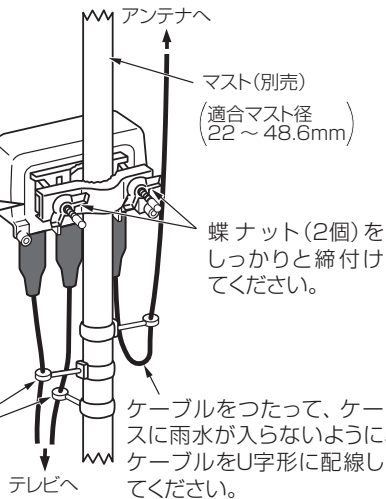

板壁面

蝶ナット、Uボルト、マスト取付金具を外し、ケースに付いている木ネジで、板壁面に取付けてください。

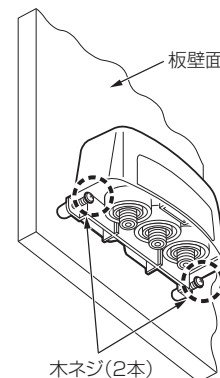


注意

- 取付工事を行うときは、落下防止のため、本器や工具を固定物にヒモで結ぶなどの安全対策をしてから作業をしてください。
- 台風や大雪などによって、ケース・取付金具・マストなどに異常があったり、蝶ナットなどがゆるんだりしていないか、必ず点検してください。また、本器が破損・変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、ケースや取付金具などの部品が、破損・落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。


F型コネクターの取付方法

- 接触不良やショートを防ぐため、コネクターは正しいに取付けてください。
- 付属のF型コネクターは5Cケーブル用です。


①ケーブルを付属の防水キャップに通してください。

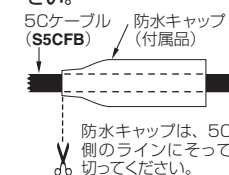


②ケーブルの加工(加工寸法は原寸大です)

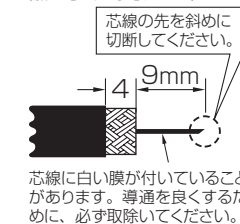

③コネクターの取付け

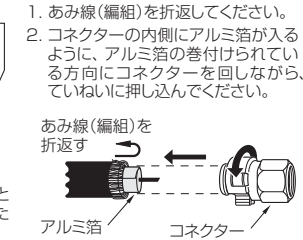


あみ線・アルミ箔のショートに注意

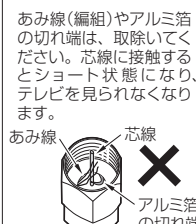

④かしめ用リングをペンチで圧着

コネクターが抜けないように、しっかりと圧着してください。

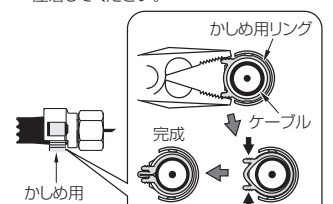

芯線の長さは、必ず2mmにしてください。

芯線が長すぎると、コネクターが破損して機器が故障します。



芯線は、まっすぐにしてください。芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。



製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

＝マスカット電工＝

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます

IP・PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366

受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

首都圏(シ) (03) 3499-5632
西日本(シ) (082) 230-2359
中国本(シ) (06) 6632-1144
北日本(シ) (022) 786-5062
福岡(支) (092) 524-7600
沖縄 (098) 854-2768
鹿児島 (099) 812-1200
宮崎 (0985) 25-3877
熊本 (096) 381-7626
長崎 (095) 864-6001
北九州 (093) 941-4026

広島(支) (082) 230-2351
下関 (083) 255-1130
松江 (0852) 21-5341
岡山 (086) 252-5800
岡山 (089) 905-7017
高知 (088) 882-0991
高松 (087) 865-3666
大阪(支) (06) 6635-2222
姫路 (079) 234-6669
京都 (075) 646-3800
名古屋(支) (052) 802-2233
津 (059) 234-0261

岐阜 (058) 275-0805
豊橋 (0532) 33-1500
静岡 (054) 283-2220
松本 (0263) 57-4625
福井 (0776) 23-8153
金沢 (076) 249-5301
東京(支) (03) 3409-5505
新潟 (025) 287-3155
横浜 (045) 784-1422
八王子 (042) 637-1699
千葉 (043) 232-5335
さいたま (048) 663-8000
前橋 (027) 263-3767

水戸 (029) 248-3870
宇都宮 (028) 636-1210
仙台(支) (022) 786-0606
郡山 (024) 952-0095
盛岡 (019) 641-1500
秋田 (018) 862-7523
青森 (017) 742-4227
札幌 (011) 782-0711
釧路 (0154) 23-8466
旭川 (0166) 25-3111
(シ) : システム営業グループ

MAR., 2012